
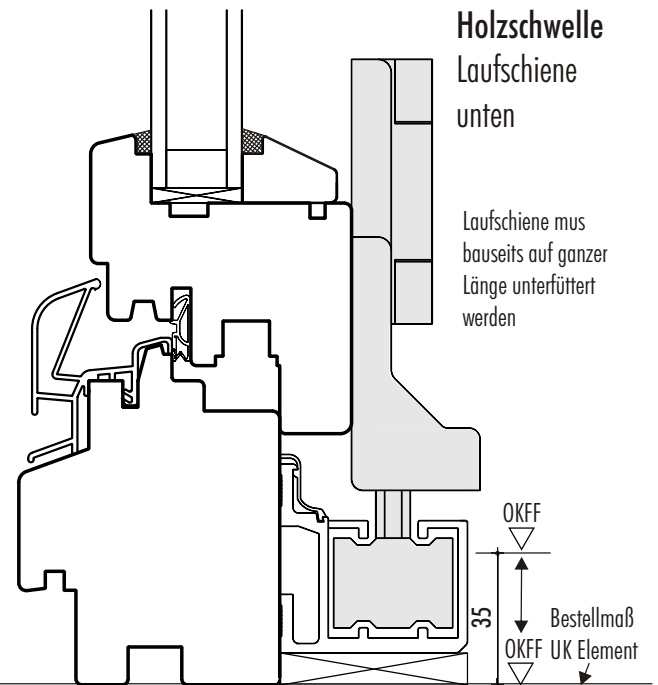
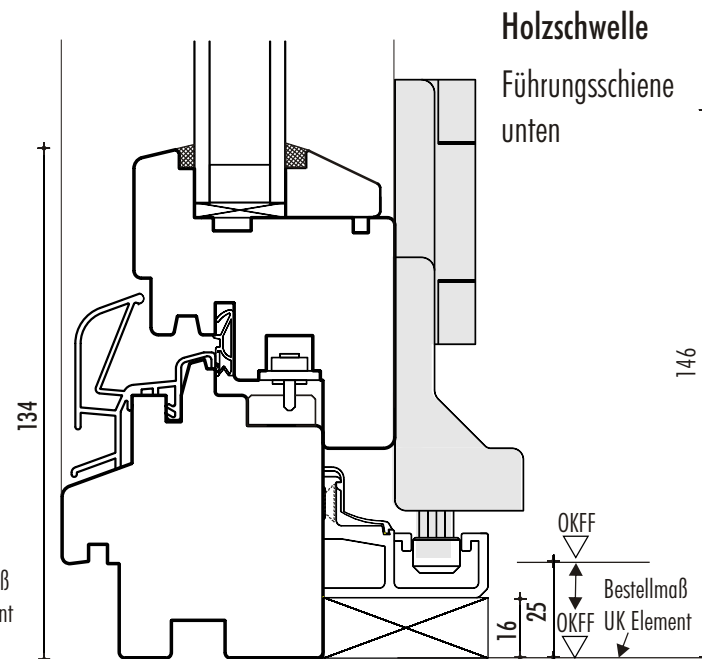


M 1:2


Standard Falttür - Linie

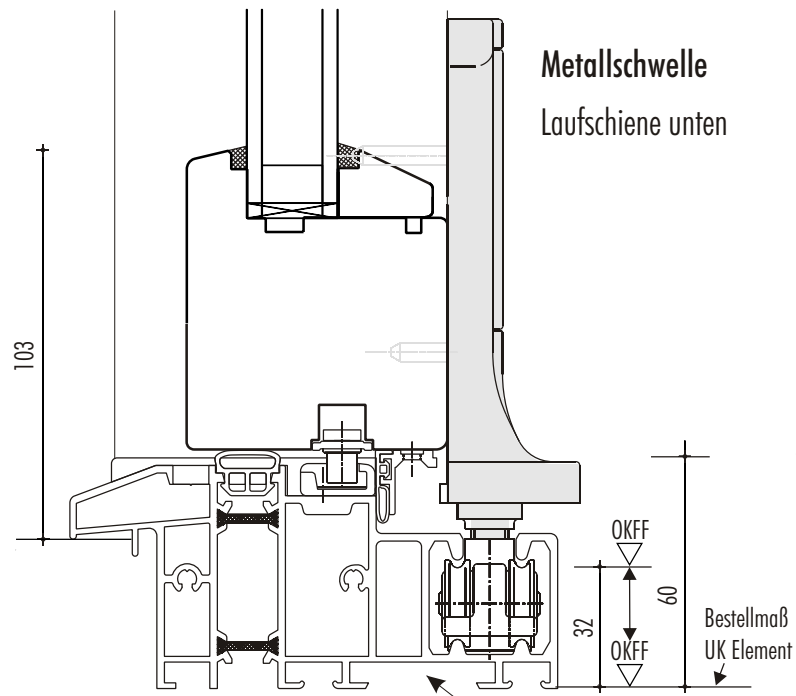


Laufschiene muss bauseits auf ganzer Länge unterfüttert werden

Beispiele zum Faltschema


321

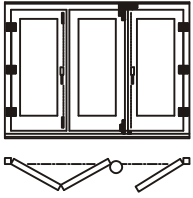


330

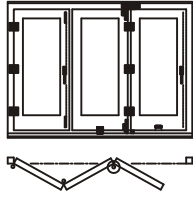


431

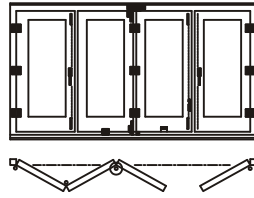


550

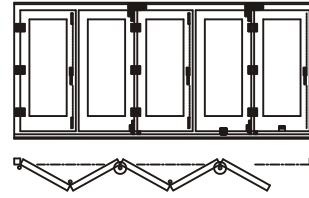


532

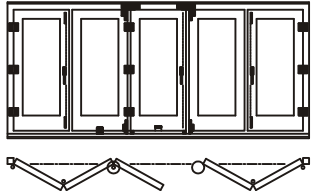

541

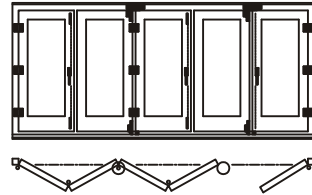

633

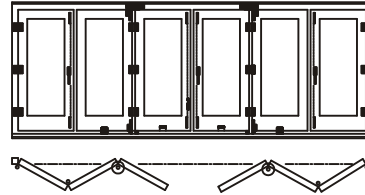

FECON

M 1:2

Standard Falttür - Linie

Stulpverschluß

Faltseite

Öffnungsseite

